


Схема электрических соединений ИП-115, ИП-115/2.

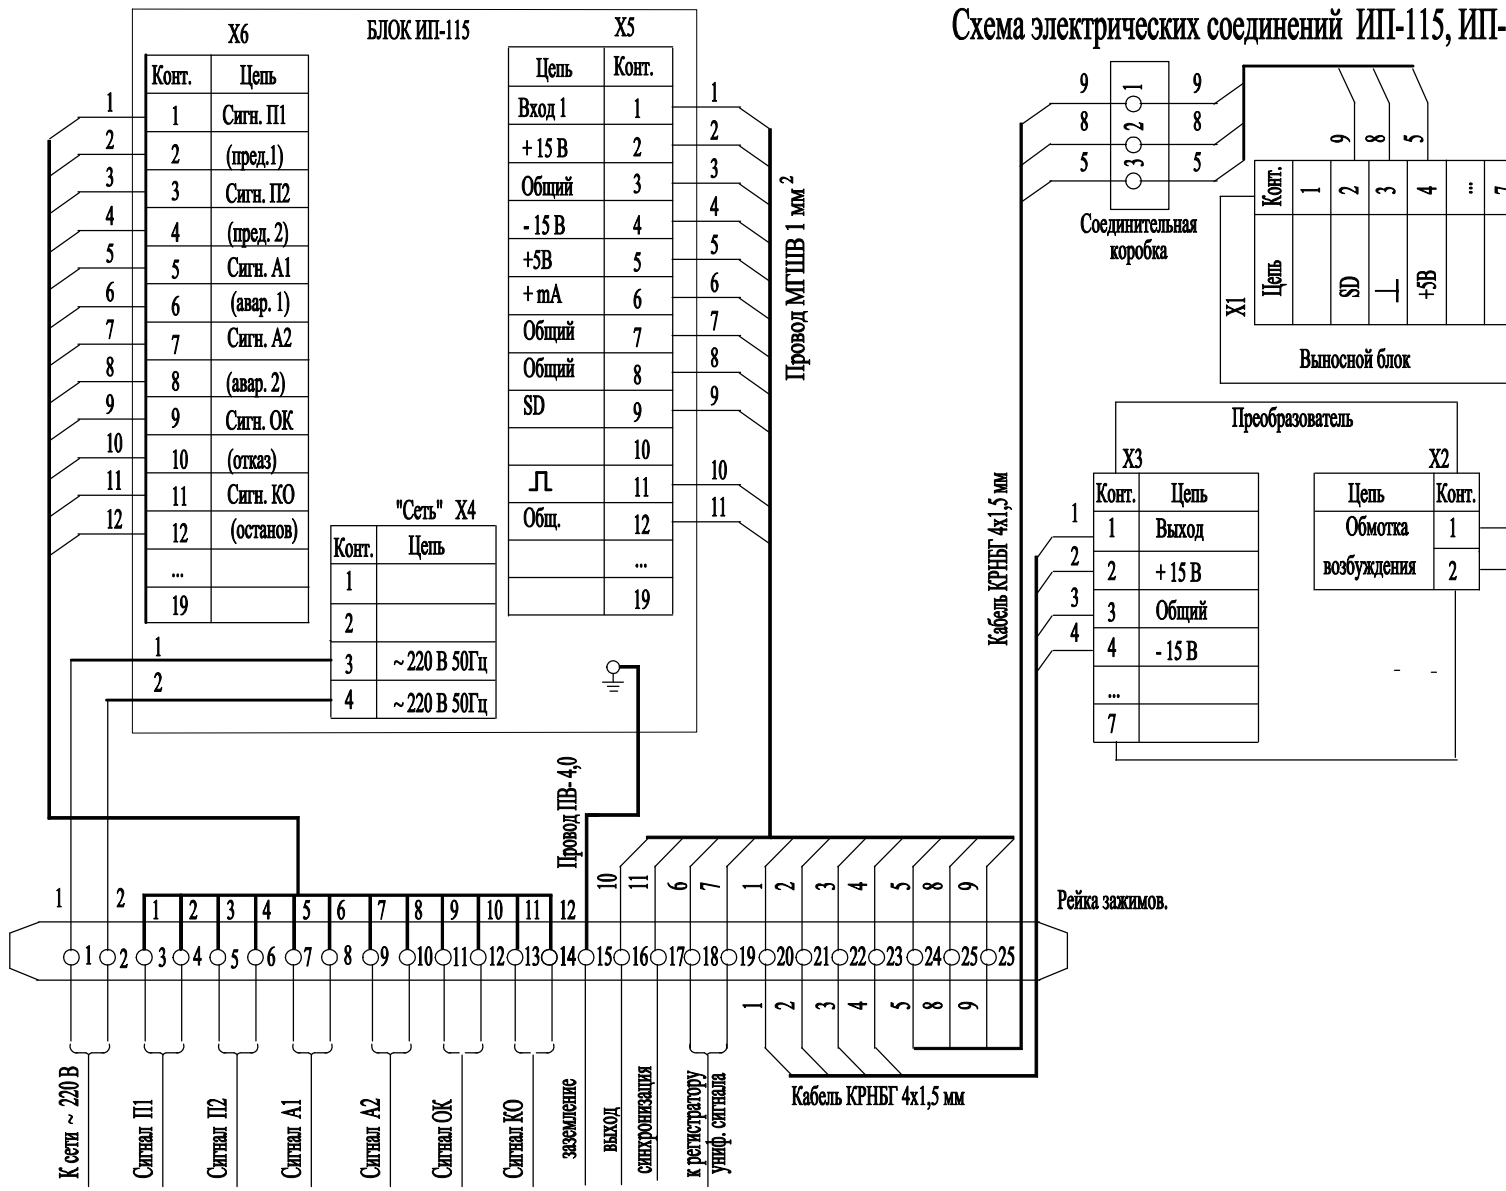

1. Выносной блок устанавливается на переднем стуле корпуса турбины или в другом удобном для эксплуатации месте.
2. Для его правильной работы необходимо обеспечить следующие параметры для длинной линии:
 - активное сопротивление не более 500 Ом;
 - емкость не более 500 пФ;
 - индуктивность не более 50 мГн.
3. При наличии сильных электромагнитных помех в зоне прокладки кабеля, рекомендуется подключение +5В и общ. по двухжильному экранированному кабелю, сигналы SS и SD по витой паре.
4. * Допускается применение других марок гибкого провода.